


Настройка FR Server

Для настройки оборудования следует запустить программу FRServer с ключом /SETTING.

На экране появится окно настройки:

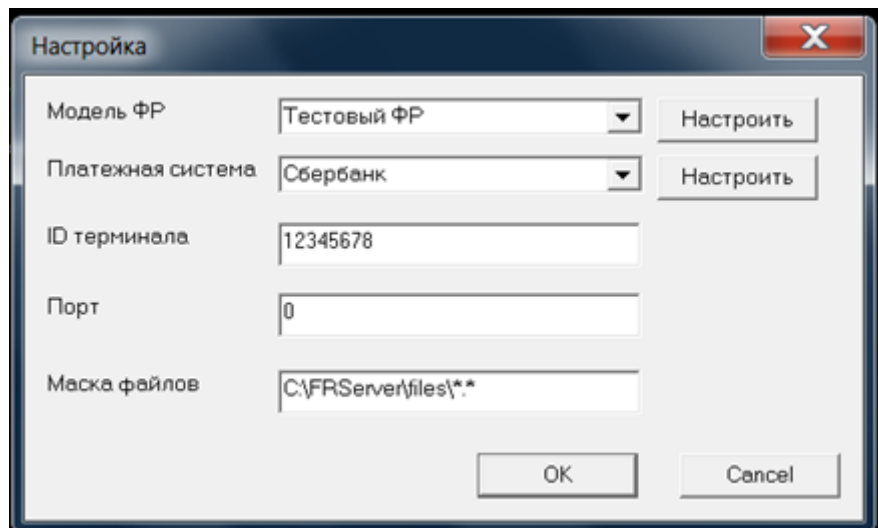

Модель ФР – тип подключённого ФР. Возможны следующие варианты:

- "АТОЛ"
- "ВИКИ-ПРИНТ (ПИРИТ)"
- "ШТРИХ"
- "Тестовый ФР"

По кнопке [«Настроить»](#) справа от поля вызывается окно настройки ФР. Список параметров зависит от выбранной модели ФР.

Платёжная система – тип подключённой платёжной системы. В настоящее время возможна работа только с платёжной системой «Сбербанк».

По кнопке [«Настроить»](#) справа от поля вызывается окно настройки «Сбербанк».

Платёжную систему можно не указывать. В этом случае следует выбрать пункт «Не установлена».

ID терминала – номер платёжного терминала. Указывается, если подключена платёжная система.

Порт – номер порта для обмена по протоколу TCP. Можно не указывать. Если порт указан, то FRServer работает как TCP-сервер: прослушивает указанный порт, по которому также могут поступать команды.

Маска файлов – каталог обмена и маска файлов. FRServer ищет в указанном каталоге файлы с командами.

Версия #2

[Демонов Сергей](#) создал Mon, Oct 24, 2022 2:51 PM

[Демонов Сергей](#) обновил Mon, Oct 24, 2022 3:08 PM