


# Настройка FR Server

Для настройки оборудования следует запустить программу FRServer с ключом /SETTING.

На экране появится окно настройки:

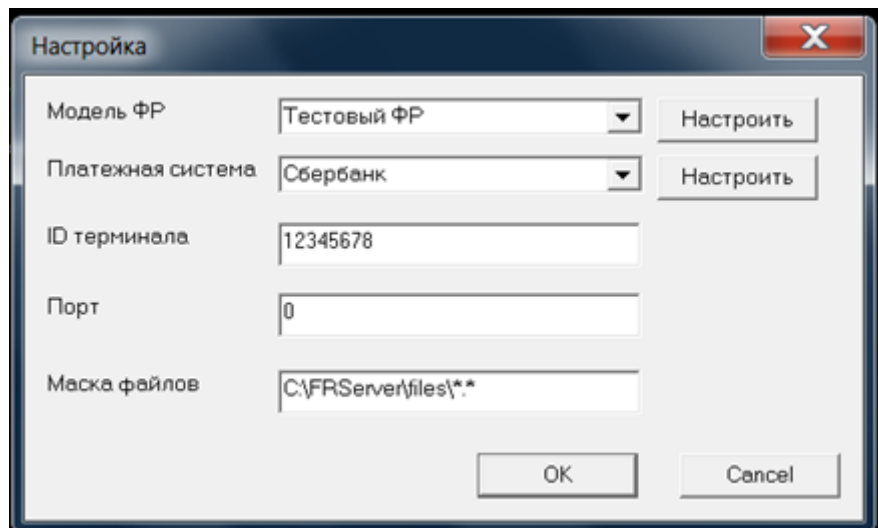

**Модель ФР** – тип подключённого ФР. Возможны следующие варианты:

- "АТОЛ"
- "ВИКИ-ПРИНТ (ПИРИТ)"
- "ШТРИХ"
- "Тестовый ФР"

По кнопке [«Настроить»](#) справа от поля вызывается окно настройки ФР. Список параметров зависит от выбранной модели ФР.

**Платёжная система** – тип подключённой платёжной системы. В настоящее время возможна работа только с платёжной системой «Сбербанк».

По кнопке [«Настроить»](#) справа от поля вызывается окно настройки «Сбербанк».

Платёжную систему можно не указывать. В этом случае следует выбрать пункт «Не установлена».

**ID терминала** – номер платёжного терминала. Указывается, если подключена платёжная система.

**Порт** – номер порта для обмена по протоколу TCP. Можно не указывать. Если порт указан, то FRServer работает как TCP-сервер: прослушивает указанный порт, по которому также могут поступать команды.

**Маска файлов** – каталог обмена и маска файлов. FRServer ищет в указанном каталоге файлы с командами.

---

Версия #2

[Демонов Сергей](#) создал Mon, Oct 24, 2022 2:51 PM

[Демонов Сергей](#) обновил Mon, Oct 24, 2022 3:08 PM